



AGEPAN®

THD etics M

Nosilna plošča za omet v kontaktnem
fasadnem sistemu.

www.sondearauco.com

A brand of
SONAE
ARAUCO

AGEPAN® THD etics M

Kratka navodila za vgradnjo



SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

- Plošče skladiščite in obdelujte na suhem.
- Robove zaščitite pred poškodbami.
- Posamezne plošče prenašajte pokončno.
- Pri razkladanju primite celotno debelino plošče.
- Material zaščitite pred vlago.



IZPOSTAVLJENOST VREMENU

- Izpostavljenost vremenu največ 4 tedne.
- Vlažnost plošče mora ostati pod 13 %.
- Ob neugodnem vremenu s slabim sušenjem največ 14 dni.
- Odprta mesta, npr. okenske špalete, med montažo zaščitite pred dolgotrajnim vremenskim vplivom.

AKLIMATIZACIJA

- Na mestu vgradnje odstranite embalažno folijo in plošče prilagodite uporabni vlažnosti.
- Po potrebi v zasnovi upoštevajte spremembe dolžine.

ODSTRANJEVANJE

- Razred odpadnega lesa A2; kodi po EAK/AVV: 030105, 170210.



NAVODILA ZA POLAGANJE

- Plošče položite z zamaknjenimi stiki in s peresom navzgor.
- Zamik stikov ≥ 30 cm.



- Plošče položite na začetni cokelni profil in jih poravnajte.
- Na najnižjih ploščah odrežite utor.
- Pritrdite plošče in upoštevajte razmike pritrdil po odobritvi.
- Preboje zatesnite s tesnilnim trakom za stike.
- Namestite zaključni cokelni profil.

NADALJNI KORAKI VGRADNJE


- Namestite in poravnajte vogalne profile z mrežico.
- Okenske priključke izvedite tesno proti nalivnemu dežju.
- Vse priključne mrežice vgradite v armirni omet.
- Nanesite osnovni omet in vgradite diagonalno armiranje.
- Vgradite armirno mrežico; upoštevajte predpisano debelino sloja.
- Nanesite zaključni omet. Dodaten premaz je priporočljiv.
- Stike < 5 mm lahko zapolnite s tesnilno maso po navodilih proizvajalca ometa.
- Špalete lahko izvedete s ploščo AGEPAN® UDP N+F.

PRITRDITEV


- Plošče pritrdite na najmanj dva lesena stebra (razmik < 625 mm).
- Sponke poglobite do ravnine površine.
- Pritrdila po odobritvi abZ/aBG Z-33.47-1724.
- Sponke s širokim hrbtom iz nerjavnega jekla 2×27 mm; vijačna vložka EJOT® ejotherm STR H ali 6H (Fischer TermoFix 6H-NT).
- Globina sidranja ≥ 30 mm.

PODROČJA UPORABE


- Kontaktni fasadni sistem po odobritvi abZ/aBG Z-33.47-1724.
- Primerno za novogradnje in prenove.
- Ometane fasade na lesenih skeletnih ali masivnih lesenih stenah.
- Konstrukcije F 30-B (REI 30) v programu AGEPAN®.
- Področja uporabe po DIN 4108-10, tabela 13: DI-zg, DEO-ds, WAP-zh, WAB-ds, WH.

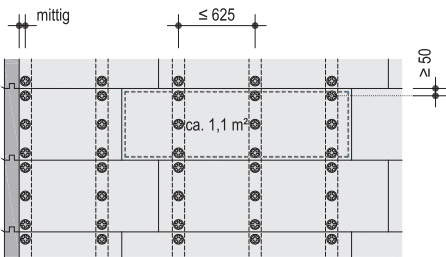


Pritrditev z vložki pri nepodprtih stikih

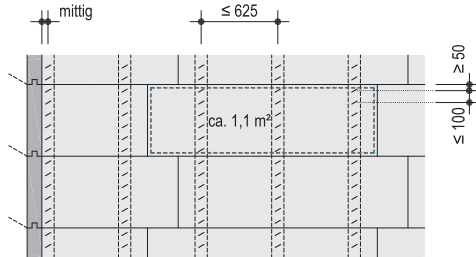

Pritrditev s sponkami pri nepodprtih stikih

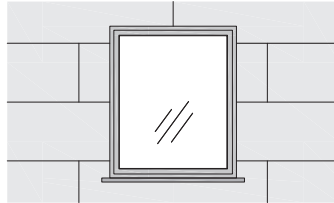

Okenske in vratne odprtine (brez križnih stikov)

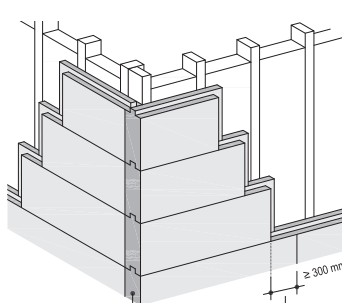

Izvedba vogala
Čelni stik
Zamik stikov



SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

- Plošče skladiščite in obdelujte na suhem.
- Robove zaščitite pred poškodbami.
- Posamezne plošče po možnosti prenašajte pokončno; primite celotno debelino.
- Material med skladiščanjem zaščitite pred neposrednim vlaženjem.



IZPOSTAVLJENOST VREMENU

- Izpostavljenost vremenu največ 4 tedne.
- Vlažnost plošče mora ostati pod 13 %.
- Ob slabih pogojih sušenja največ 14 dni.
- Odprta mesta, npr. špalete, med montažo zaščitite pred dolgotrajnim vremenskim vplivom.

AKLIMATIZACIJA

- Material prilagodite pričakovani uporabni vlažnosti; odstranite embalažno folijo na mestu vgradnje.
- Po potrebi v zasnovi upoštevajte spremembe dolžine.

ODSTRANJEVANJE

- Razred odpadnega lesa A2; kodi po EAK/AVV: 030105, 170210.

NAVODILA ZA POLAGANJE

- Plošče položite s peresom navzgor.
- Zamik stikov ≥ 30 cm.
- Plošče položite na začetni cokelni profil in jih poravnajte.
- Na najnižjih ploščah odrežite utor.



NADALJNI KORAKI VGRADNJE

- Pritrdite plošče z razmiki pritrdil po odobritvi.
- Preboje zatesnite s tesnilnim trakom.
- Namestite zaključni cokelni profil.
- Namestite in poravnajte vogalne profile z mrežico.
- Okenske priključke izvedite tesno proti nalivnemu dežju.
- Vse priključne mrežice vgradite v armirni omet.
- Nanesite osnovni omet in vgradite diagonalno armiranje.
- Vgradite armirno mrežico v predpisani debelini sloja.
- Nanesite zaključni omet; dodaten premaz je priporočljiv.
- Stike < 5 mm zapolnite po navodilih proizvajalca ometa.
- Špalete lahko izvedete s ploščo AGEPAN® UDP T+G.

PRITRDITEV

- Pritrditev na najmanj dva lesena stebra (razmik < 625 mm).
- Sponke poglobite do ravnine površine.
- Pritrdila po odobritvi abZ Z-33.47-1724.
- Sponke s širokim hrbtom iz nerjavnega jekla 2×27 mm; vijačna vložka EJOT® ejotherm STR H ali 6H (Fischer TermoFix 6H-NT).
- Globina sidranja ≥ 30 mm.

PODROČJA UPORABE

- Kontaktni fasadni sistem po nemški odobritvi abZ/aBG Z-33.47-1724.
- Primerno za novogradnje in prenove.
- Ometane fasade na lesenih skeletnih ali masivnih lesenih stenah.
- Konstrukcije F 30-B (REI 30) v programu AGEPAN®.
- Področja uporabe po DIN 4108-10, tabela 13: DI-zg, DEO-ds, WAP-zh, WAB-ds, WH.